

快速使用向导

Seaory S20 桌面型单面证卡打印机



深圳市赛尔瑞科技有限公司

一 开箱检查

①打开包装箱图示:



②检查配件盒内的随机配件:



电源适配器 1 个



电源线 1 条



USB 线 1 条



光盘 1 张



清洁轮 1 个



清洁卡 5 张




保修卡 1 张




清洁棒 1 支

i 若以上配件有短缺, 请立即与当地经销商联系!

③证卡打印机主要结构外观介绍:

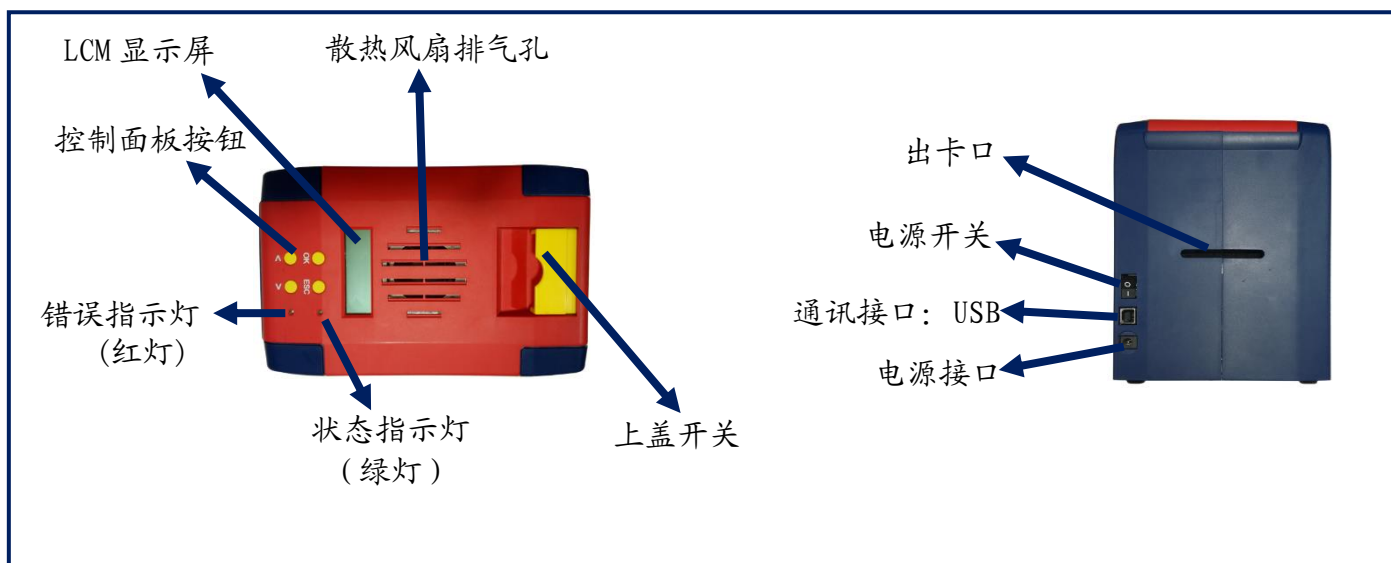

二 安装清洁轮

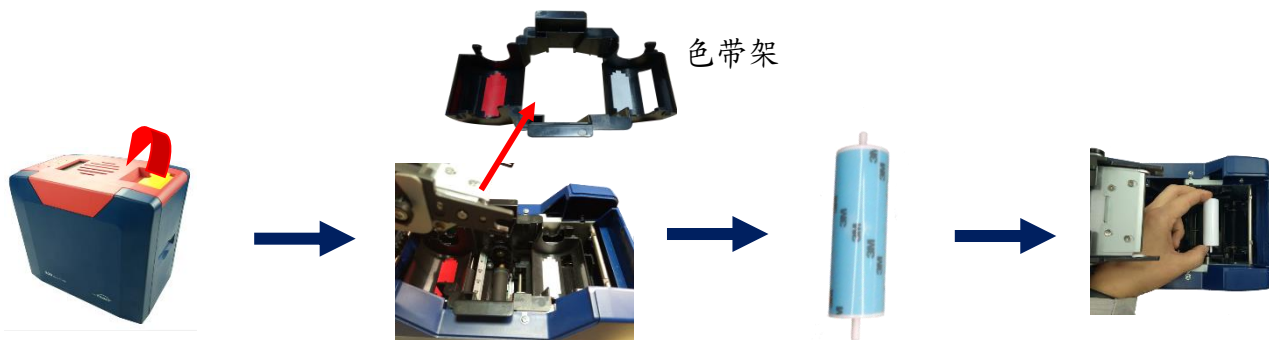

① 打开上盖,取出色带架。

② 打开上盖,取出色带架。

③ 撕开清洁轮表面3M胶层。

④ 用手拿清洁轮两头,推放到安装位置后轻轻往下放。

i 清洁轮的作用是吸收卡片上的灰尘,提升打印效果,每用完一卷色带更换一次!

三 安装色带




① 打开证卡机上盖,取出色带架。按颜色标识把色带安装到色带架上。

② 红色轴是供给端(未使用的)
白色轴是拾取端(已使用的)

③ 手提色带架把手,红颜色靠后端出卡口方向,安装色带架。


i 为保证打印机能正常使用,请使用飒瑞原厂色带。

四 安装驱动程序

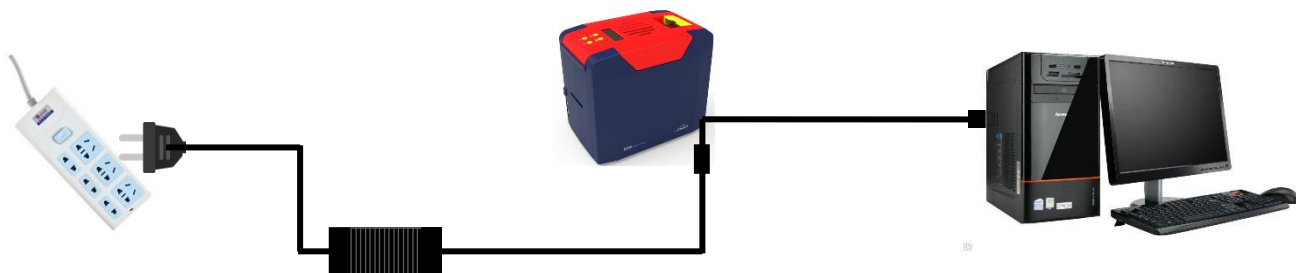

① 电源适配器 24V 接头插入证卡机电源接口，电源线与适配器连接好，再把电源线插入市电插座。但先不要通电，驱动安装步骤完成后再通电。

② 把 USB 线方口接证卡机，扁口连接到电脑的 USB 插口中。

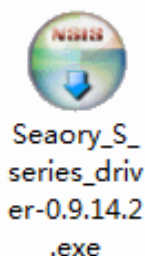

③ 使用光盘或在本公司官网下载此驱动安装包，双击此驱动安装包。

④ 点击“安装”。


i 安装驱动之前，关闭杀毒软件、使用管理员权限安装。



⑤ 安装等待中。



⑥ 安装过程中，出现上图提示时，请勾选“始终信任来自 Shenzhen Seatory Technology CO.,LTD.的软件”，再点击“安装”。

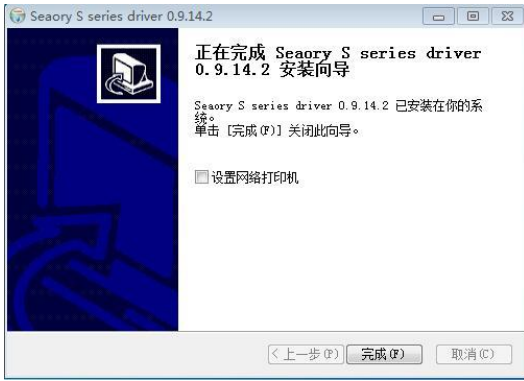


⑦ 等待一分钟时间, 出现此页面, 点击“完成”。

⑧ 打开证卡机电源开关, 即开始自动安装证卡机驱动。安装成功后, 在“控制面板”中“硬件和声音”的“设备和打印机”会有红框的“Seatory S20”名称的打印机。

五 驱动程序设置



① 在“设备和打印机”右键点击“Seatory S20”名称的打印机, 选择“打印首选项”。

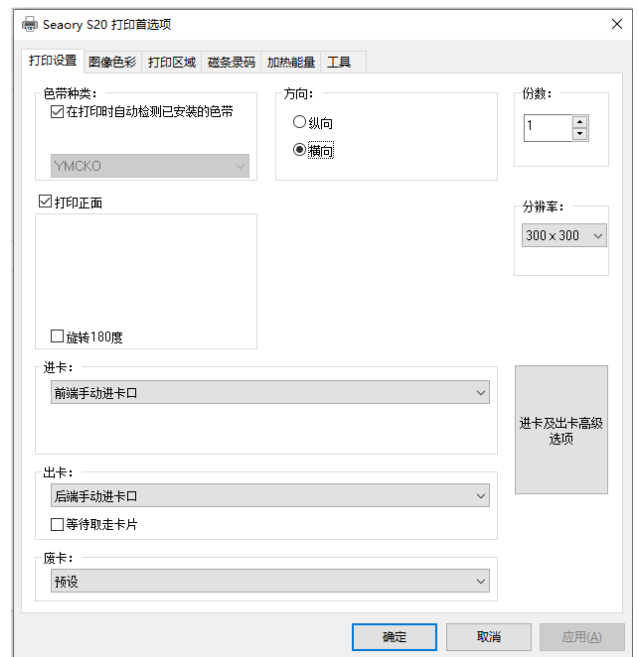


② 进入打印机设置页面。



③此图为打印机默认设置页面。可根据不同需求相应调整相关设置。详细设置请查阅使用说明书。

六 放入卡片

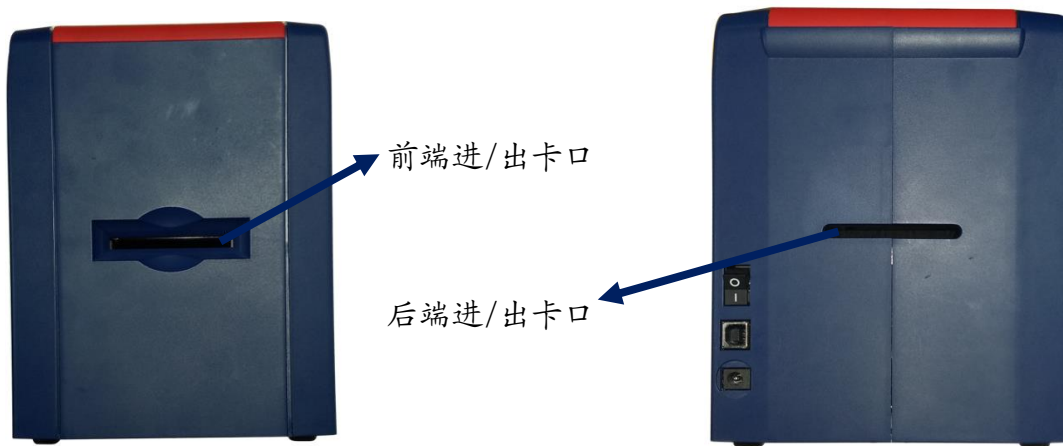

在打印机已就绪状态下，将卡片放入前端进/出卡口或后端进/出卡口，机器侦测卡片后自动进卡。

七 打印测试



以上所述所有作业步骤完成后，可利用相关软件对此证卡打印机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的“爱卡易”制卡软件进行打印测试，详细操作请查阅 Seatory iCARDE 说明书。