

快速使用向导

Seaory S20R 桌面型可擦写单面证卡打印机



深圳市赛尔瑞科技有限公司

一 开箱检查

① 打开外包装图二



② 检查配件盒内的随机配件:



电源适配器 1 个



电源线 1 条



USB 线 1 条



光盘 1 张



清洁轮 1 个



清洁卡 5 张




保修卡 1 张



清洁棒 1 支

i 若以上配件有短缺，请立即与当地经销商联系！

③ 证卡打印机主要结构外观介绍:

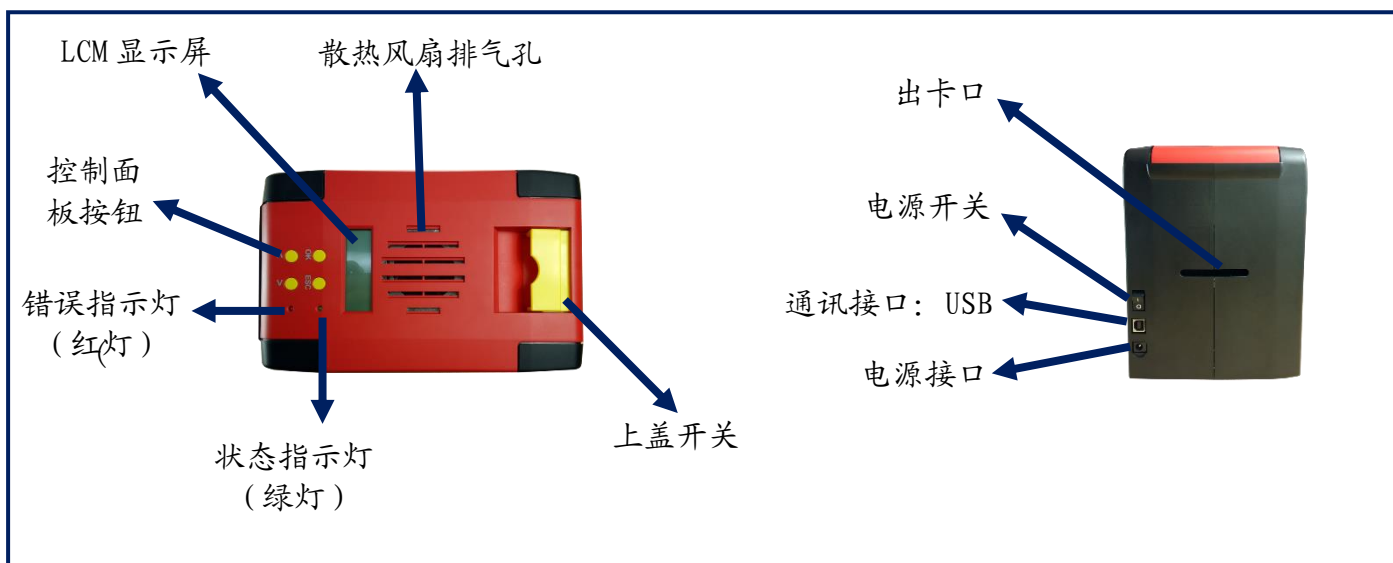

二 安装清洁轮



① 打开上盖。



② 撕开清洁轮表面 3M 胶层。





③ 用手拿清洁轮两头，推放到安装位置后轻轻往下放。


i 清洁轮的作用是吸收卡片上的灰尘，提升打印效果。

注意事项：

为不干扰证卡打印机正常工作，证卡打印机首次使用时，请按如下图取出证卡打印机内部的珍珠棉（证卡打印机正常工作时不需要放置珍珠棉，详细操作步骤请查阅产品《使用说明书》）。

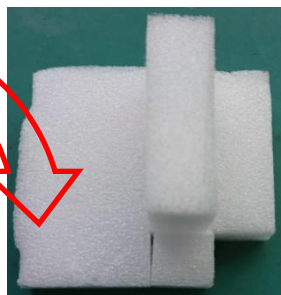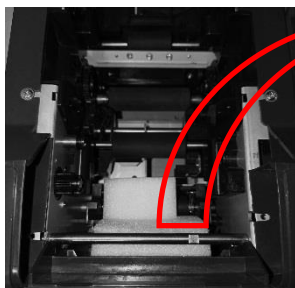


三 安装驱动程序

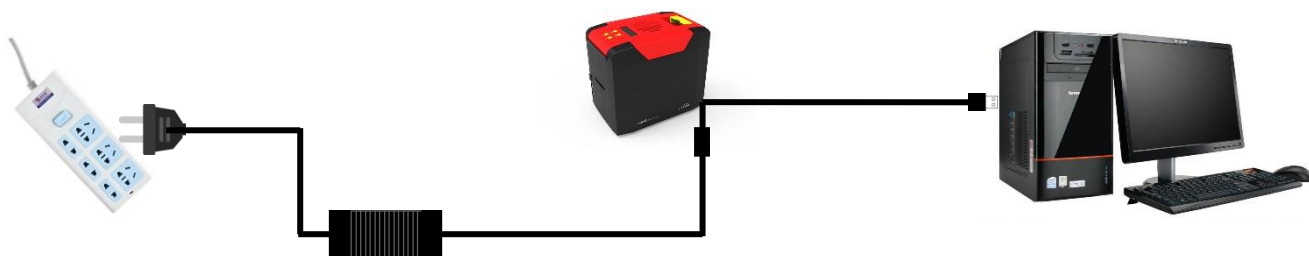

① 电源适配器 24V 接头插入证卡机电源接口，电源线与适配器连接好，再把电源线插入市电插座。但先不要通电，驱动安装步骤完成后再通电。

② 把 USB 线方口接证卡机，扁口连接到电脑的 USB 插口中。

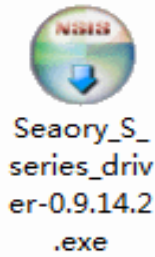

③使用光盘或在本公司官网下载此驱动安装包，双击此驱动安装包。

④点击“安装”。

i 安装驱动之前，关闭杀毒软件、使用管理员权限安装。



⑤安装等待中。


⑥ 安装过程中，出现上图提示时，请勾选“始终信任来自 Shenzhen Seatory Technology CO.,LTD.的软件”，再点击“安装”。



⑦ 等待一分钟时间，出现此页面，点击“完成”。


⑧ 打开证卡机电源开关，即开始自动安装证卡机驱动。安装成功后，在“控制面板”中“硬件和声音”的“设备和打印机”会有红框的“Seatory S20R”名称的打印机。

四 驱动程序设置

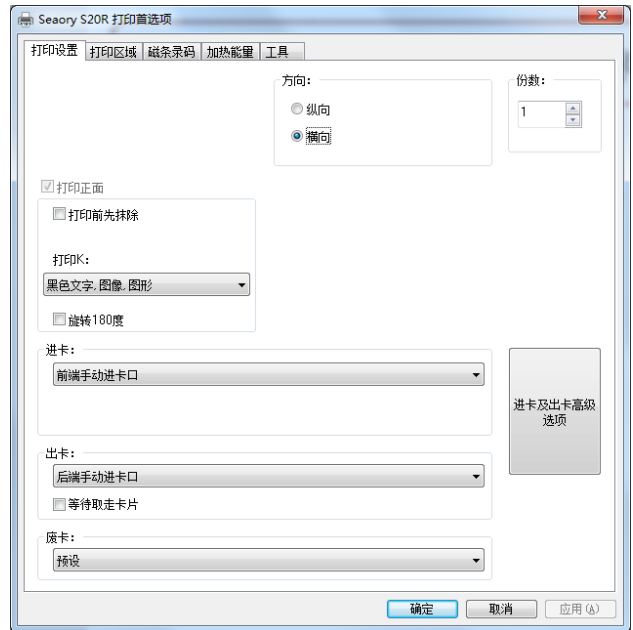


① 在“设备和打印机”右键点击“Seaory S20R”名称的打印机,选择“打印首选项”。

② 进入打印机设置页面。

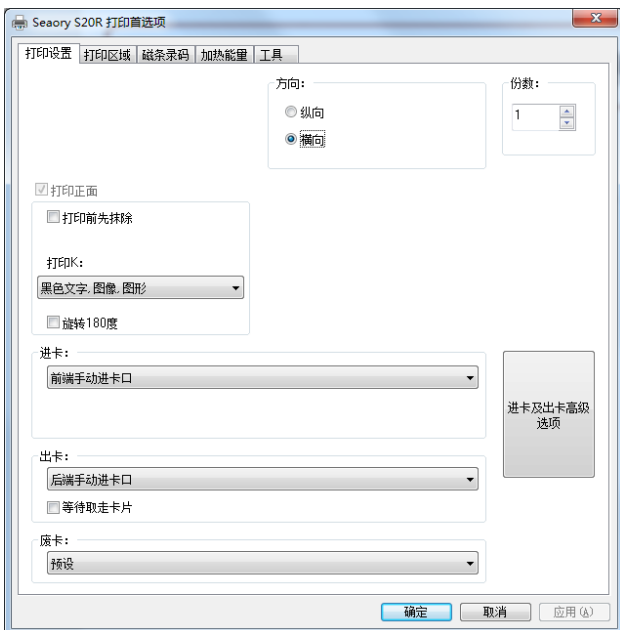

③ 此图为打印机默认设置页面。可根据不同需求相应调整相关设置。详细设置请查阅使用说明书。

五 放入卡片

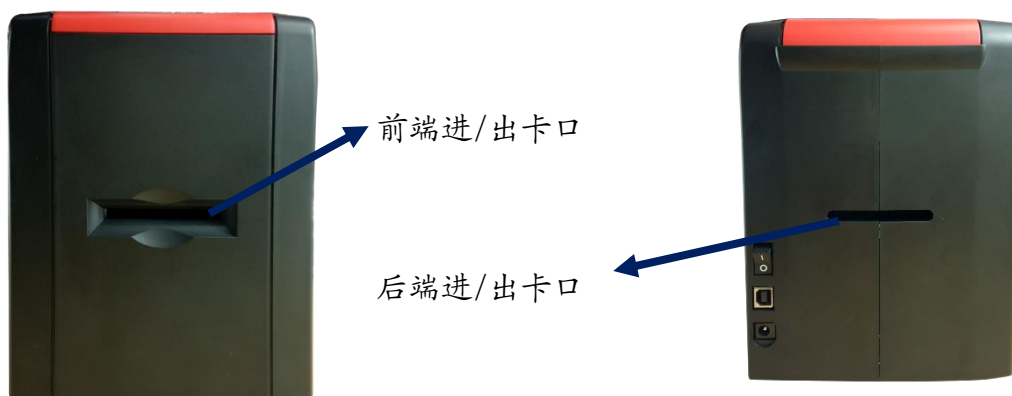

在打印机已就绪状态下，将可擦写卡片放入前端进/出卡口或后端进/出卡口，机器侦测卡片后自动进卡。

i 卡片必须支持可擦写打印，可擦写面朝上！

六 打印测试



以上所述所有作业步骤完成后，可利用相关软件对此证卡打印机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的“爱卡易”制卡软件进行打印测试，详细操作请查阅 Seaory iCARDE 说明书。